

Reprogrammer télécommande *TT*




Il est nécessaire que la batterie et les tuyaux hydrauliques soient bien connectés.

- 1) Vérifier que la télécommande soit bien fonctionnelle en appuyant de façon continue sur le *bouton 1 ou 2*. Le témoin lumineux rouge doit clignoter.



- 2) Dans le cas contraire changer la pile (cr2032) puis réessayer. Si elle ne clignote toujours pas, communiquer avec votre vendeur.
- 3) Vérifier si la télécommande est bien synchronisée en enclenchant l'unité hydraulique. Dans le cas contraire il faut reprogrammer les télécommandes en ouvrant le Boîtier Récepteur avec un tournevis.
- 4) Appuyer sur le Bouton « Reset », un *témoin* lumineux orange doit clignoter rapidement. (Dans le cas contraire, débrancher le boîtier récepteur et rebrancher-le. Si aucun témoin lumineux n'est allumé, communiquer avec votre vendeur.)
- 5) Presser immédiatement et de façon continue sur le *bouton 1 ou 2* de la télécommande jusqu'à se qu'elle soit synchronisée. Il est important de faire cette opération pendant que le témoin lumineux orange clignote.
- 6) Répéter les opérations 4 et 5 pour les autres télécommandes, au besoin.
- 7) Refermer le boîtier récepteur puis refixer-le à l'unité hydraulique.

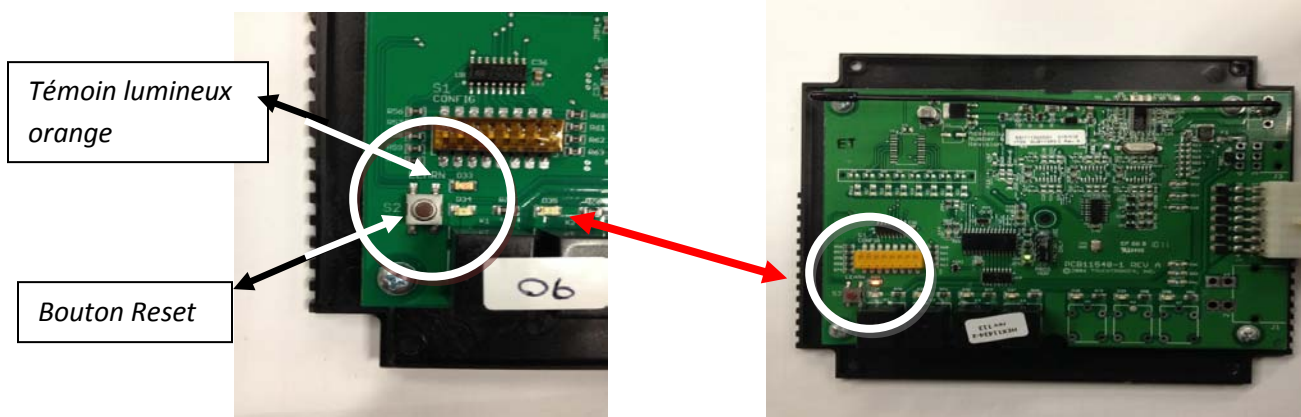

Reprogrammer télécommande *WJ*



Il est nécessaire que la batterie et les tuyaux hydrauliques soient bien connectés.

- 1) Vérifier que toutes les télécommandes et le récepteur soient éteints.
- 2) Enclencher le récepteur en appuyant de façon continue sur le *bouton on/off* du récepteur jusqu'à se que le *témoin lumineux jaune* clignote.
- 3) Enclencher une télécommande en appuyant continuellement sur le *bouton on/off* de la télécommande pendant 4 sec puis relâcher le bouton.
- 4) Éteindre la télécommande et le récepteur en appuyant sur le *bouton on/off*.
Il est important que tous les témoins lumineux soient éteints.
- 5) Mettre en marche la télécommande puis essayer.
- 6) Répéter l'opération pour autre télécommande au besoin.

