


Détail Poulie - Câble - Lit

BOULONS POUR POULIES AVANT/ARRIÈRE
/ BOLTS FOR PULLEYS FRONT/BACK

#7, #8, #13, #17: (6X) 1/2" X 3 1/2"

TREUIL/WINCH
(2X) 3/8" X 4"

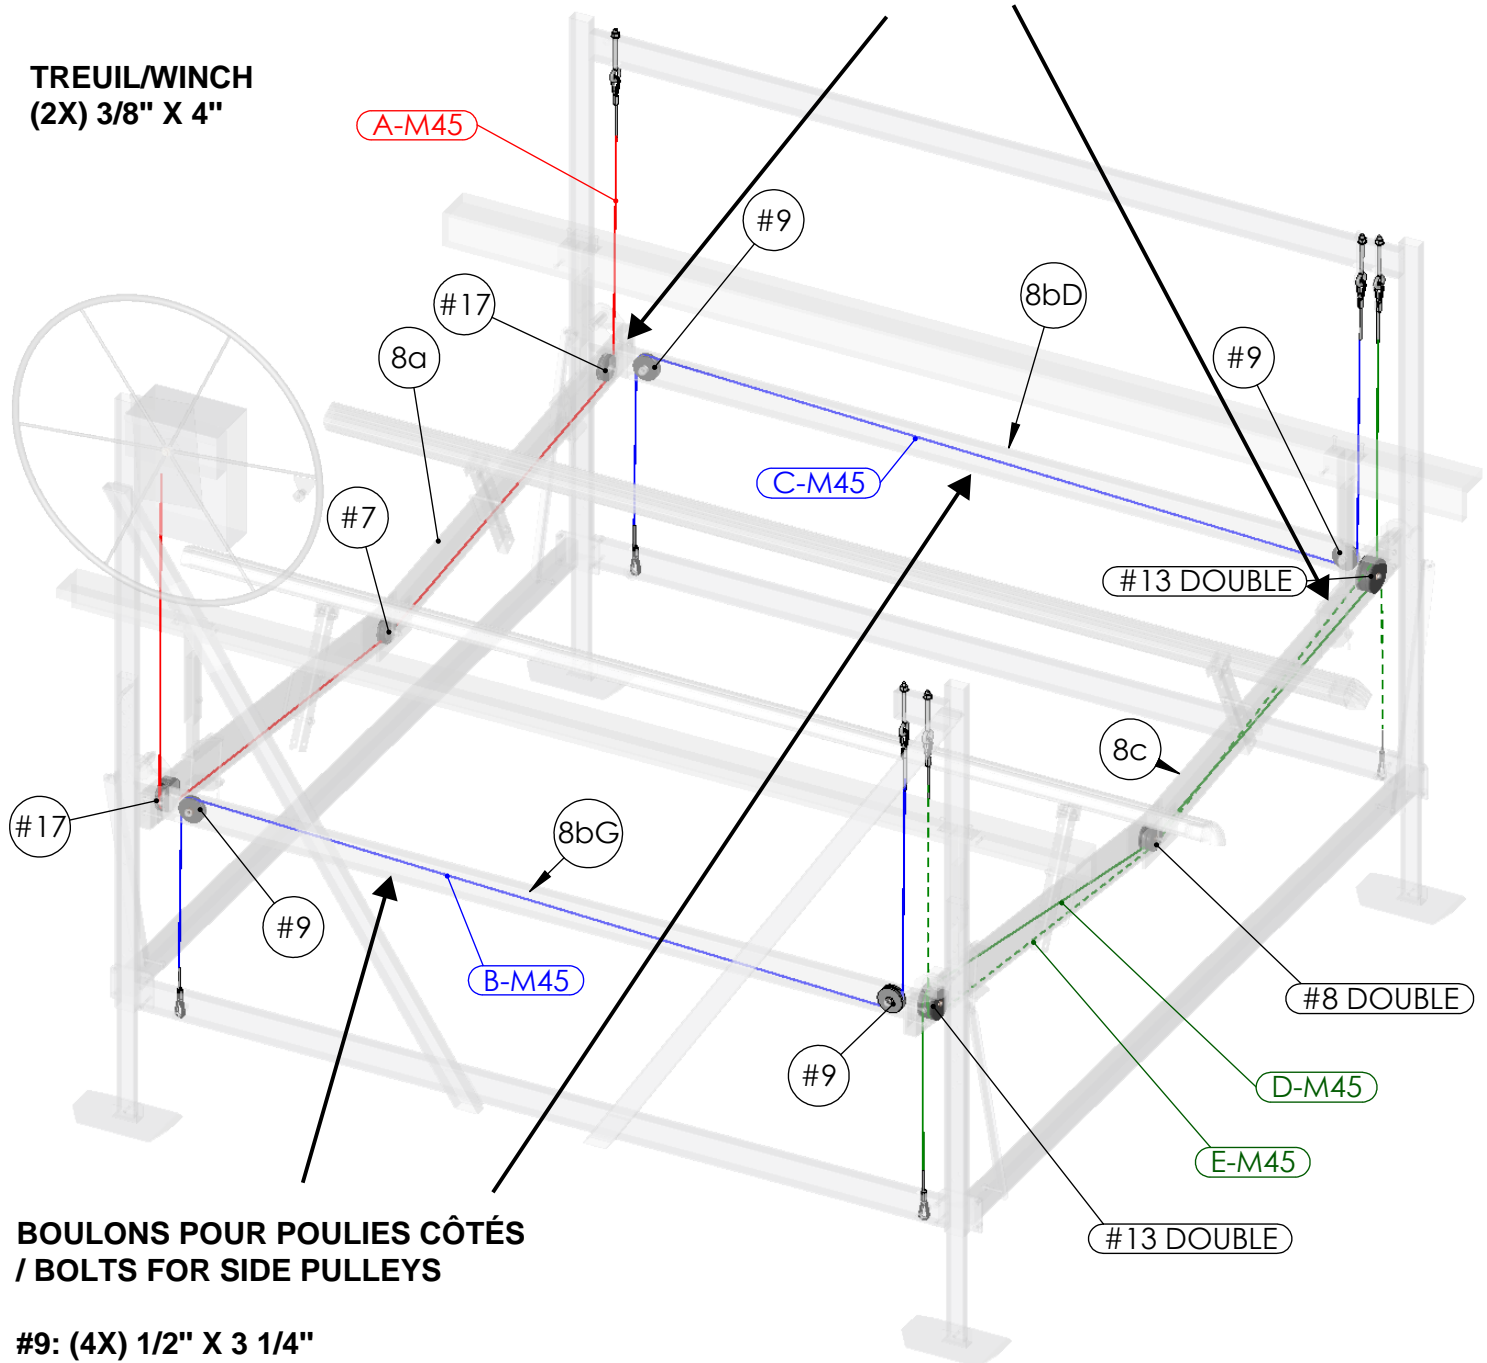

BOULONS POUR POULIES CÔTÉS
/ BOLTS FOR SIDE PULLEYS

#9: (4X) 1/2" X 3 1/4"

Multimaster 4500

9371 boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)
CANADA J1N 0G2

www.quisbertrand.com
tél: 819 847 1555
télé: 819 847 3555

Produit du Canada depuis 1995



Made in Canada since 1995