


Détail Poulie - Câble - Lit

BOULONS POUR POULIES AVANT/ARRIÈRE
/ BOLTS FOR PULLEYS FRONT/BACK

#12, #14, #16, #17: (6X) 1/2" X 5"

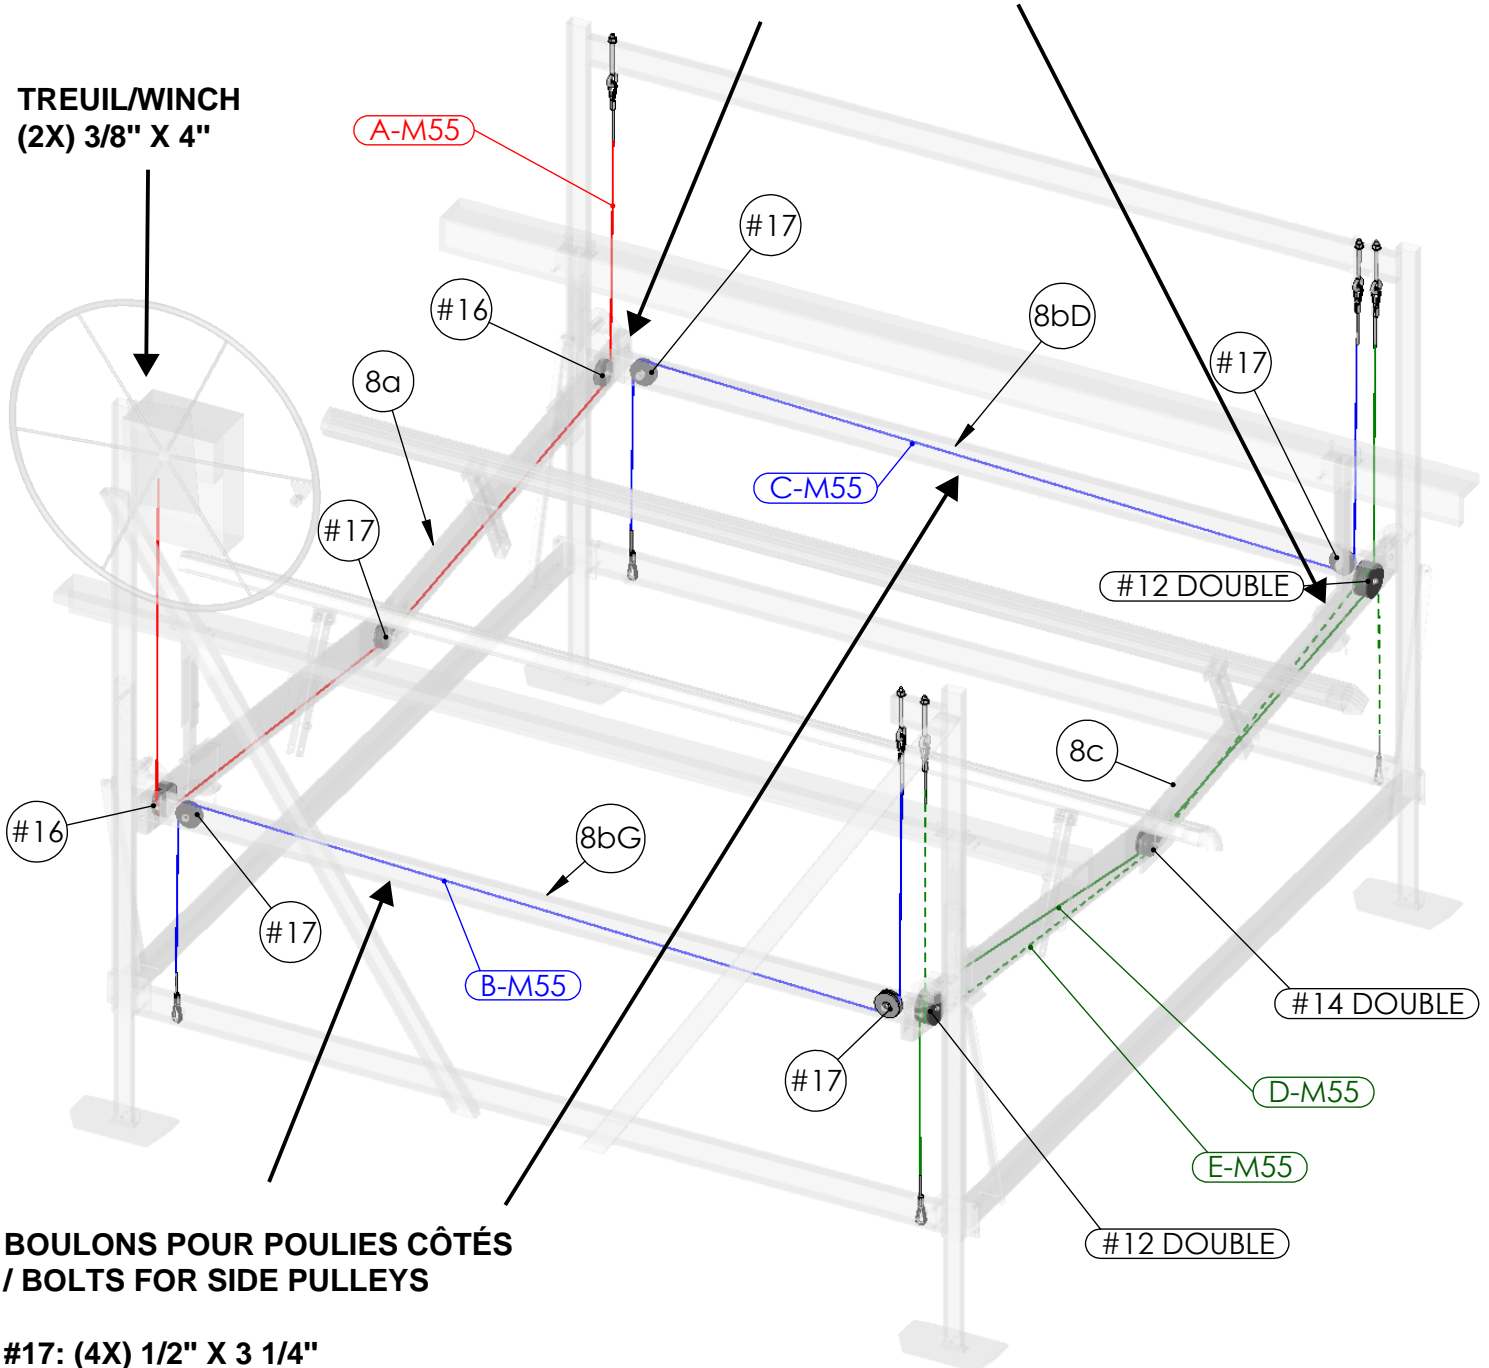

Multimaster 5500

9371 boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)
CANADA J1N 0G2

www.quisbertrand.com
tél: 819 847 1555
télé: 819 847 3555

Produit du Canada depuis 1995



Made in Canada since 1995